


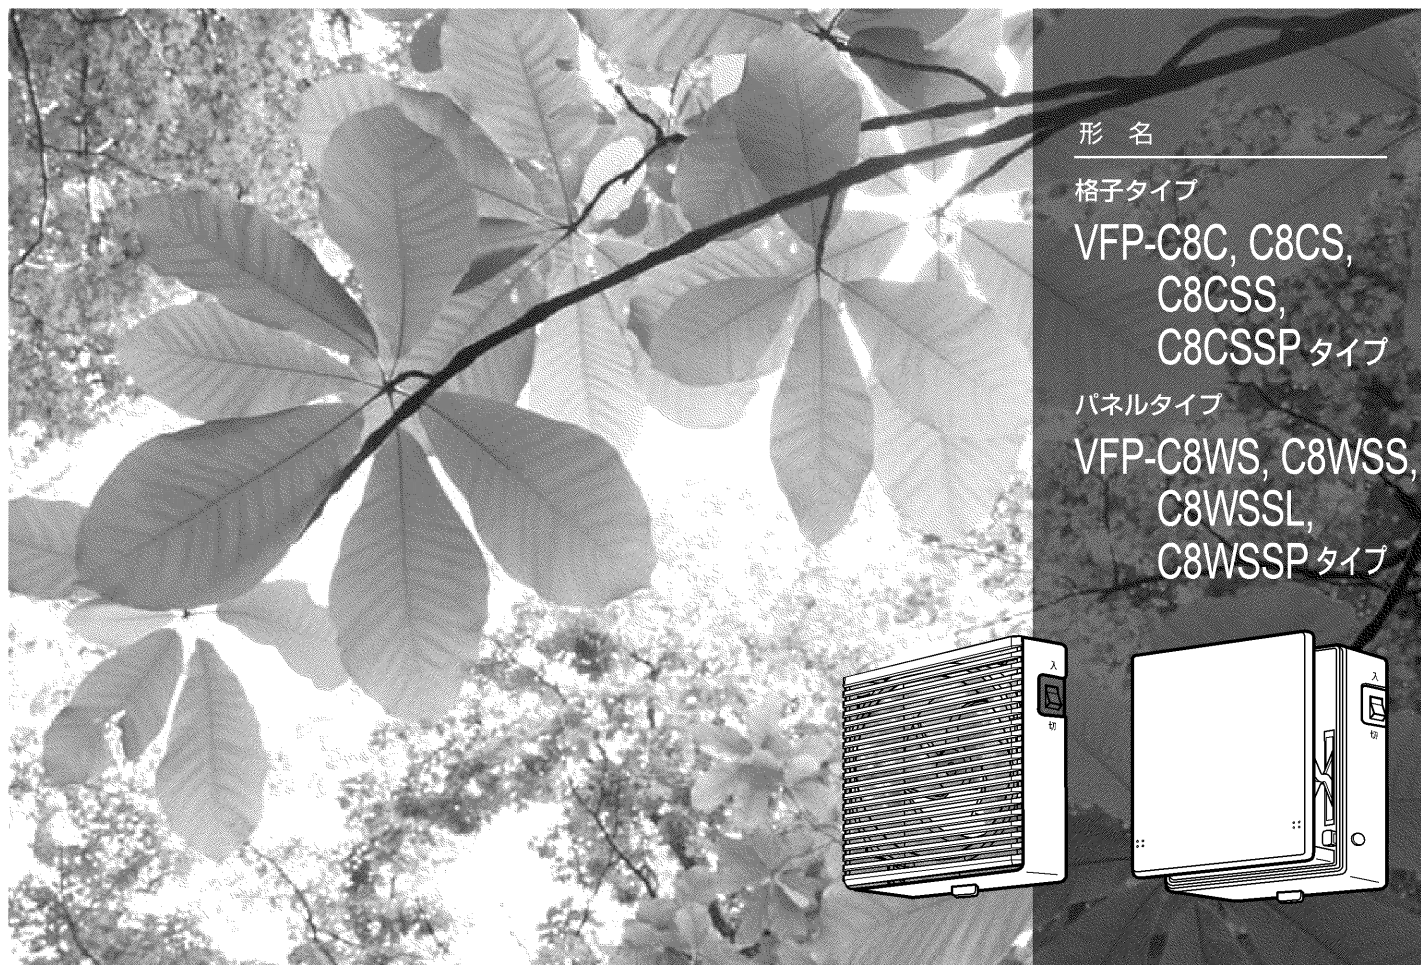



形 名

格子タイプ

VFP-C8C, C8CS,
C8CSS,
C8CSSP タイプ

パネルタイプ

VFP-C8WS, C8WSS,
C8WSSL,
C8WSSP タイプ

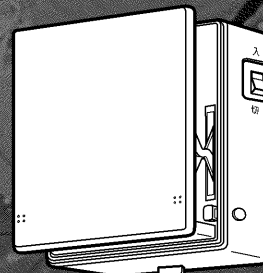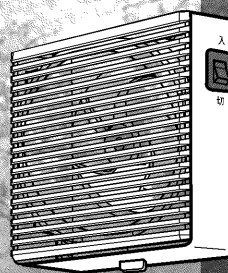

東芝換気扇 (パイプ用)

取扱・取付説明書

- このたびは東芝換気扇 (パイプ用) をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

プチファン

もくじ

安全上のご注意	1 ~ 2
仕様	2
各部のなまえ	3
使いかた	4
お手入れのしかた	4 ~ 5
取り付けかた	5 ~ 6
修理を依頼される前に	7
ご不明な点や修理に関するご相談は	7

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。

- ＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ＊２：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告



使用を
中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。
すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》

- スイッチを入れても羽根が回転しない
- 運転中に異常音や振動がする
- 回転が遅い、または不規則
- こげ臭いにおいがする



改造禁止

改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。



使用禁止

内釜式風呂が設置された住宅では使わない

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。



分解・
修理禁止

修理技術者以外の人は、分解、修理（※）をしない

火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。



給気を
確実に

煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気

の取入口より、十分給気される配慮をする
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。



交流 100V 使用

電源は交流 100V を使う

交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。



水かけ禁止

電気部品は水や洗剤などをかけたり、吹き

つけたりしない
漏電により火災・感電の原因になります。



接触禁止

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取り付ける
漏電したとき、火災・感電の原因になります。



プラグを
抜く

お手入れのときは必ず壁スイッチを切り、

電源プラグをコンセントから抜く
または分電盤のブレーカーを切る
また、ぬれた手で抜き差ししない
感電・けがの原因になります。



確実に
差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む （電源プラグ付きの機種）

差し込みが不完全な場合、感電・火災の原因になります。



使用禁止

電源コード、電源プラグが傷んだまま使用

しない（電源プラグ付きの機種）
感電・ショート・火災の原因になります。
※コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



ほこりをとる

電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着しているときはよく拭く（電源プラグ付きの機種）
火災の原因になります。



入り切り禁止

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入

れたり切ったりしない
ガス爆発の原因になります。

警告



電源コードを傷つけたり、加工したり、
たばねたりしない。電線に荷重をかけない。
火災・感電の原因になります。



電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグ
に力がかからないようにする
火災・感電の原因になります。

注意



電気工事
士が実施

電気工事は電気工事士（※）が行う

電気工事士以外の人が工事をすると火災・感電・けが
の原因になります。
※電気工事士への依頼はお買い上げの販売店または電
気工事店にご相談ください。



接触禁止

運転中は危険ですから、羽根の中に指や物
を入れない

けがの原因になります。



確実に取
り付ける

強度のある場所に確実に取り付ける

落下により、けがの原因になります。



プラグを
持って抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに
必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

コードに傷がつき、火災・感電の原因になります。



取付禁止

直接炎のあたるおそれのある場所では使用
しない

火災の原因になります。



プラグを
抜く

長期間で使用にならないときは、電源ブラ
グをコンセントから抜く

または分電盤のブレーカーを切る

絶縁劣化による火災・感電の原因になります。



使用禁止

浴室など湿気の多いところでは使わない

火災・感電の原因になります。



使用禁止

異常な振動がするときは、使わない

本体・部品の落下により、けがの原因になります。



確実に取
り付ける

本体カバーや部品は確実に取り付ける

落下により、けがをする原因になります。



手袋を
使う

お手入れ、取り付けのときは、手袋を使う

手袋を着用しないとけがの原因になります。

仕様

取 付 場 所			格子タイプ	パネルタイプ
	トイレ・洗面所	壁面	○	○
		天井面	○	○ (C8WSSLは×)
	浴 室		ご使用できません	
付 属 品	木ねじ4本、クッション1本			
適用パイプ	塩化ビニル管（VP-100,VU-100），メタルパイプφ100			
壁厚寸法	●パイプフード（薄壁用）を使用時は89mm以上 詳しくはカタログをご覧ください			


特 性	電圧100V		50/60Hz共用				
	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質 量 (Kg)
型 名 (タイプ)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFP-C8C,C8CS,C8CSS	1.8	2.2	66	66	25	25	0.6
VFP-C8CSSP	3.0	3.3	78	80	29.5	30	0.6
VFP-C8WS,C8WSS	1.8	2.2	60	60	26	26	0.7
VFP-C8WSSL	1.4	1.5	27.5	28.5	21	22	0.7
VFP-C8WSSP	3.0	3.2	73	75	33.5	34	0.7

●消費電力、風量〔静圧0Pa時〕、騒音の値はJIS C 9603の測定方法に準ずる。


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

各部のなまえ

格子タイプ VFP-C8C, C8CS, C8CSS, C8CSSP タイプ

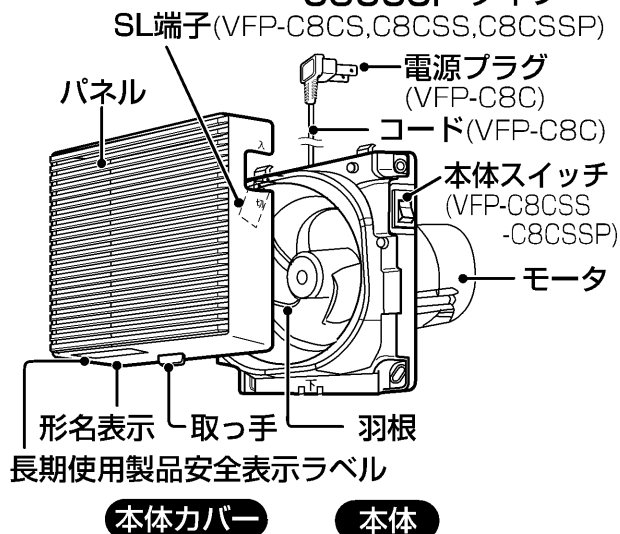


パネルタイプ VFP-C8WS, C8WSS, C8WSSL, C8WSSP タイプ

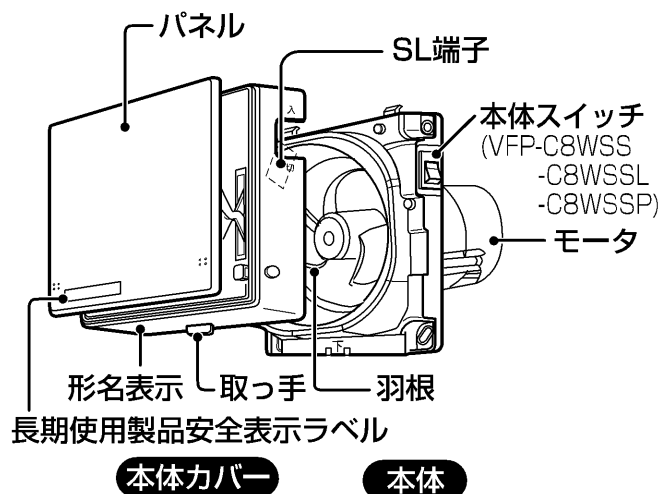


本体カバーのはずしかた 取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。
※パネルタイプの場合、本体カバーの取り付け・取りはずしの時はパネルを閉じて行ってください。

格子タイプ

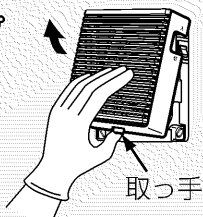

パネルタイプ


パネルを持って無理に引っぱらないでください。パネルが破損するおそれがあります。

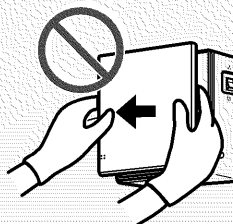

別売部品

パイプフード

屋外に取り付け
風雨の侵入を防ぎます。



詳しくはカタログをご覧ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。



【製造年】〇〇〇〇年 【設計上の標準使用期間】 13年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電 圧	単相100V		機器の定格電圧による	
	周 波 数	50／60Hz			
	温 度	20℃		JIS C9603参照	
	湿 度	65%			
	設置条件	標準設置			
負荷条件		定格負荷（換気量）		機器の据付説明書による	
想定時間	1年の使用時間	換気時間*			機器の取扱説明書による
		●台 所 2,410時間／年	●トイレ 2,614時間／年		
		●居 室 2,193時間／年	●浴 室 1,671時間／年		
注)* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間／年とする。					

注)* 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8,760時間/年とする。

■経年劣化とは

- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

使いかた

■運転のしかた

〈VFP-C8C, C8CS, C8WS タイプ〉


壁スイッチで操作します。

〈VFP-C8CSS, C8CSSP, C8WSS, C8WSSL, C8WSSP タイプ〉

本体スイッチ（側面）で操作します。

●パネルタイプのものは運転するときは、必ずパネルを開いてください。

（パネルが閉じていると排気されません）

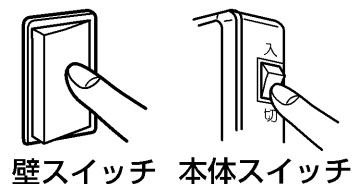


建築基準法に定められた機械換気設備としてご使用の場合は運転を止めないでください。
長時間停止した場合、屋内環境が悪化し法律で定める基準をこえることがあります。

■パネル操作のしかた（パネルタイプのみ）

●パネルの開きかた


左右にあるボタンを同時にゆっくりと確実に押してください。

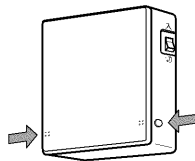

●パネルの閉じかた

パネルにある左右の凸部付近を同時にゆっくりと確実に押してください。

*「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

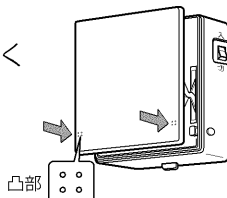

お願い


- 風雨の激しいときは一時的に運転を停止して、パネルを閉じてください。
- パネルを開けたときは壁スイッチ・本体スイッチを「入」にし、パネルを閉じたときには「切」にしてください。（パネルタイプのみ）

お手入れのしかた

（あまり汚れないうち（約3ヵ月ごと）にお手入れしてください。）

■お手入れの前に

●壁スイッチ・本体スイッチを「切」にし、電源プラグも抜きます。
または分電盤のブレーカーを切ります。

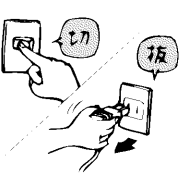

●ゴム手袋をご使用ください。



●台所用中性洗剤をご使用ください。
化学ぞうきんやスプレー式クリーナー、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油・ガソリン・みがき粉・アルカリ洗剤は使わないでください。



本体カバーのお手入れ

1 本体カバーをはずします。
取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。



2 台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。
洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふきとります。



本体のお手入れ

1 ホコリを掃除機で吸い取ります。



2 本体は取り付けたまま台所用中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。




お手入れのしかた 取り付けかた

つづき

お手入れが終わったら

- 1 本体カバーを本体枠上部のツメ (2カ所) に引っ掛ける。
- 2 本体カバー下部を本体に押しつける。

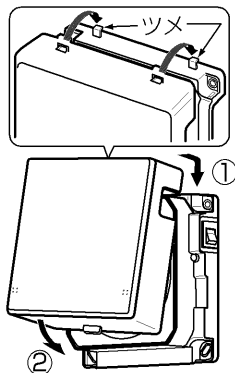


- 3 本体カバー上部を押し、ツメが確実に引っ掛かっているか確認する。

※本体カバーを軽く引っ張って、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取付が不完全ですと本体カバーが落下することがあります。

試運転

つぎのように試運転を行ってください

- 1 壁スイッチ・本体スイッチ「切」の状態、電源プラグを単相100V (50Hz/60Hz) 専用コンセントに差し込みます。または分電盤のブレーカーを「入」にします。

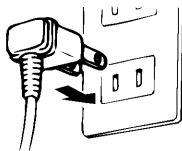


- 2 パネルタイプはパネルを開け、壁スイッチ・本体スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。

- 羽根は回っていますか
- 異常な振動、騒音はありませんか

つぎのことをお守りください

- 高温 (40℃以上) になる場所、油煙の多い場所、腐蝕性ガスの発生する場所に取り付けしないでください。プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電することがあります。
- 汚れた空気を排出するには、新鮮な空気が必要です。空気取入口を換気扇の反対側の位置に設けてください。


- 天井や壁からの距離を守ってください。本体カバーの取り付け、取りはずしができなくなります。

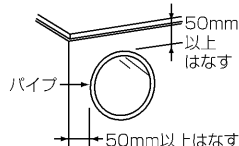

- 製品は床面より1800mm以上の位置に取り付けてください。
- 本体カバー・本体を取り付けるときは本体カバーの格子部に力を加えないようにしてください。
- メタルパイプをご使用の場合、切断面のバリを取ってください。
- アルミフレキダクトには取り付けしないでください。
※ダクトの変形や羽根あたりにより異音や振動の原因となります。

本体を取り付ける前に


- 1 パイプの取り付け穴位置を決めます。

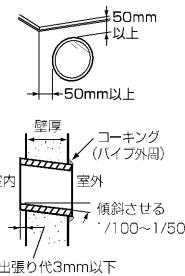

① 壁に取り付けるとき

- 2 壁に穴を開け、パイプを取り付けます。雨水が室内へ入らないようにパイプを少し傾斜させます。パイプはコーキングして確実に固定してください。


- 3 VFP-C8CS, C8CSS, C8CSSP, C8WS, C8WSS, C8WSSL, C8WSSPは電源ケーブル (φ1.6, φ2) を引き込みます。

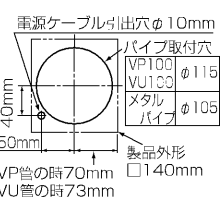


※ VFP-C8WSSL は天井取り付けできません

① 天井に取り付けるとき


- 1 パイプの取り付け穴位置を決めます。




- 2 木枠をつくり野縁に固定します。



- 3 天井に穴を開け、配管工事をします。パイプが天井面より引っ込まないようにしてください。

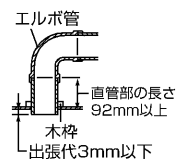


- 4 VFP-C8CS, C8CSS, C8CSSP, C8WS, C8WSS, C8WSSL, C8WSSPは電源ケーブル (φ1.6, φ2) を引き込みます。取っ手を壁側にしないでください。

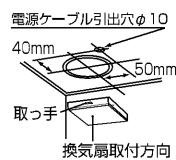


② 本体カバーをはずします。

本体カバーの取っ手に指を引っ掛け、手前に引いて本体カバーをはずします。

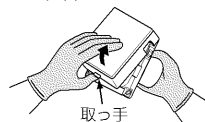

③ 付属のクッションを貼り付けます。

使用するパイプがVU管の場合は付属のクッションを先に貼り付けてあるクッションの上に貼り付けます。

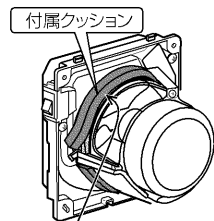

クッションを正しく貼り付けしないと壁汚れの原因となります。


※クッションが本体からはみださないように注意してください。

本体の取り付けかた

① 本体をパイプに取り付けます

VFP-C8C タイプ


- 1 コード出口を決めます。
左または右に出すときは本体カバーと
本体の薄肉部をナイフで切り取ります。

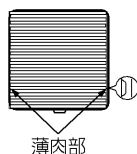

- 2 本体をパイプに差し込み、付属
の木ねじ 4 本で固定します。
下記<木ねじ取付時のお願い>
を参照してください。


● 本体と壁面にすき間ができると、空気もれの原因となります。

配線図

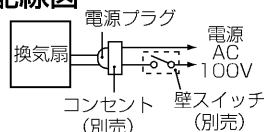


VFP-C8CS, C8CSS, C8CSSP, C8WS, C8WSS, C8WSSL, C8WSSP タイプ

- 1 電源ケーブルを図のように加工します。



- 2 SL 端子の両端を指でつまんで
真上に持ち上げ、電源ケーブル
を SL 端子に芯線が止まるま
で確実に奥まで差し込みます。

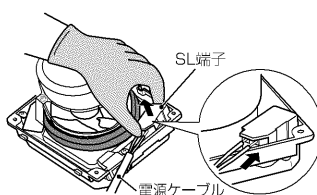


- 3 電源ケーブルのたるみをなくし
ながら本体をパイプに差し込み、
付属の木ねじ 4 本で固定します。

● 本体と壁面にすき間ができると、空気もれの原因となります。


<木ねじ取付時のお願い>

<壁取付>

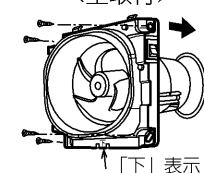


※VFP-C8WSSLは
天井取付不可

<天井取付>

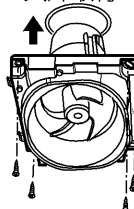


<長穴詳細>

木枠取付時は、
※1 の位置に木
ねじで固定しま
す。やむを得ず、
石膏ボード用ア
ンカーを使用す
る場合は※2 の
位置で固定しま
す。

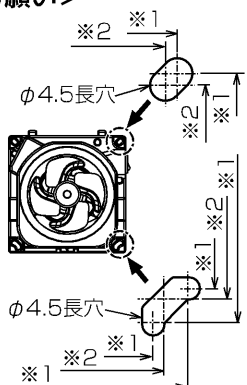


配線図 (VFP-C8CS, C8WS)

● コンセントの設置は不要です。

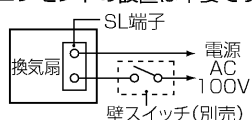

配線図 (VFP-C8CSS, C8CSSP, C8WSS, C8WSSL, C8WSSP)


● コンセントの設置は不要です。

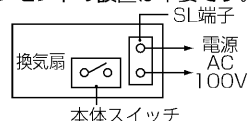

※建築基準法対応機械換気設備として設置
される場合の壁スイッチは「換気システ
ム用壁スイッチ」を使用するなど建築基
準法に従って施工してください。

② 本体カバーを取り付けます

- 1 本体カバーを本体枠上部のツメ (2 カ所)
に引っ掛ける。
- 2 本体カバー下部を本体に押しつける。

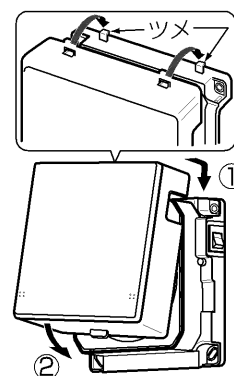

- 3 本体カバー上部を押し、ツメが確実に
引っ掛かっているか確認する。

※本体カバーを軽く引っばって簡単にはず
れないか確認し、はずれる場合はやり直
してください。取付が不完全ですと本体
カバーが落下することがあります。

③ 試運転

- 1 壁スイッチ・本体スイッチ「切」の状態
で、分電盤のブレーカーを入れます。電源
プラグ付の製品は電源プラグを単相
100V (50HZ/60HZ) 専用コンセント
に差し込みます。
- 2 パネルタイプは本体カバーの左右のボタ
ンを押してパネルを開けます。
- 3 壁スイッチ・本体スイッチを「入」にし、
つぎのことを確認してください。

- 羽根は回っていますか
- パネルタイプはパネルが開いてい
ますか
- 異常な振動、騒音はありませんか

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付けられていますか。 ●羽根が確実に取り付けられていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店・工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

※ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル



0120-1048-00

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料：有料)

FAX 045-461-3493 (通話料：有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは

出張修理

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、電源プラグのあるものは電源プラグもコンセントから抜いて、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	換気扇 (パイプ用)
形 名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げ店名 ☎ () —

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。
出 張 料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

補修用性能部品の保有期間

- 換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅い、または不規則。
- こげ臭いにおいがする。

ご使用中 止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。